



Backlight
 背光
 背光顯示
 Rétroéclairage
 Hintergrundbeleuchtung
 Retroilluminazione
 백라이트
 Luz de fundo
 Подсветка
 Luz posterior
 ไฟแบ็คไลท์

Scan button
 扫描按钮
 掃描按鈕
 Touche de balayage
 Scan-Taste
 Tasto Scansione
 스캔 버튼
 Botão de leitura
 Кнопка сканера
 Botón para escanear
 ปุ่มสแกน

Battery status LED
 电池状态 LED 指示灯
 電池狀態 LED 指示燈
 Voyant d'état de la pile
 Akkustatus-LED
 LED di carica batteria
 배터리 상태 LED
 LED indicador de estado da bateria
 Светодиод состояния батарейки
 Indicador luminoso LED de estado de la batería
 ไฟสถานะแบตเตอรี่

Imager lens (optional)
 成像器透镜 (可选)
 照相鏡頭 (選用)
 Objectif d'imageur (option)
 Imager-Objektiv (optional)
 Lente riproduttore immagini (opzionale)
 이미지 렌즈 (선택)
 Lente do leitor (opcional)
 Линза формирователя изображения
 (по специальному заказу)
 Lente de imágenes (opcional)
 เลนส์อุปกรณ์ภาพ (อุปกรณ์เสริม)


Docking connector
 底座连接件
 基座接頭
 Connecteur d'amarrage
 Andock-Anschluss
 Connettore di espansione
 도킹 커넥터
 Conector da base
 Разъем для стойки
 Conector de acoplamiento
 ช่องเชื่อมต่อ



On/Off
 开/关
 開/關
 Marche/arrêt
 Ein/Aus
 Accensione/spengimento
 켜짐/꺼짐
 Tecla liga/desliga
 Общий выключатель
 Encendido/Apagado
 เปิด/ปิด

Microphone
 麦克风
 麥克風
 Microphone
 Mikrofon
 Microfono
 마이크
 Microfone
 Микрофон
 Micrófono
 ไมโครโฟน

Record/Scan buttons
 记录/扫描按钮
 紀錄/掃描按鈕
 Touches Enregistrement/balayage
 Aufnahme-/Scantaste
 Tasti Registra/Scansione
 녹음/스캔 버튼
 Botões de registro/leitura
 Кнопки Запись/Сканирование
 Botones para grabar/escanear
 ปุ่มบันทึก/สแกน

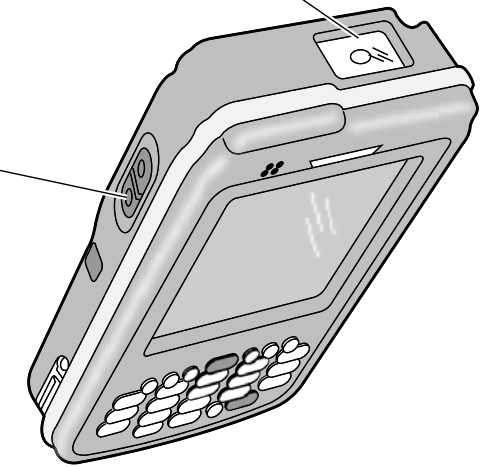

Volume up/Volume down buttons
 “增大音量/减小音量”按钮
 音量提高/降低按钮
 Bouton Volume +/-
 Tasten für Lautstärke auf/ab
 Tasti Volume su/giù
 음량 높임/음량 줄임 버튼
 Botões para aumentar/abaixar o volume
 Кнопки Громче/Тише
 Botones para subir y bajar volumen
 ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง



Tethered stylus
 指示笔
 指示筆
 Stylet à cordon
 Stift mit Schnur
 Stilo con laccetto
 테더 스타일러스
 Caneta stylus atada
 Привязной пишущий элемент
 Puntero con cordón
 ปากกา stylus

Camera lens (optional)
 相机镜头 (可选)
 相機鏡頭 (選用)
 Objectif de caméra (option)
 Kameraobjektiv (optional)
 Obiettivo fotocamera (opzionale)
 카메라 렌즈(선택)
 Lente da câmera (opcional)
 Линза камеры
 (по специальному заказу)
 Lente de cámara (opcional)
 เลนส์กล้อง (อุปกรณ์เสริม)

Speaker
 喇叭
 喇叭
 Haut-parleur
 Lautsprecher
 Altoparlante
 스피커
 Alto-falante
 Громкоговоритель
 Altavoz
 ลำโพง

Battery release button
 电池拆卸按钮
 電池拆卸按鈕
 Bouton de dégagement de la batterie
 Akkufreigabetaste
 Tasto di sgancio batteria
 배터리 방전 버튼
 Botão de liberação da bateria
 Кнопка освобождения батарейки
 Botón de liberación de la batería
 ปุ่มปลดล็อคแบตเตอรี่

MiniSD card and WWAN SIM card compartment
 MiniSD 卡和 WWAN SIM 卡插卡仓
 MiniSD 卡和 WWAN SIM 卡存放處
 Compartiment de la carte MiniSD et de la carte WWAN SIM
 MiniSD-Karte und WWAN SIM-Kartenfach
 Comparto scheda MiniSD e scheda SIM WWAN
 MiniSD 카드 및 WWAN SIM 카드 구역
 Compartimento para cartão MiniSD e WWAN SIM
 Отделение для плат MiniSD WWAN SIM
 Compartimiento de tarjeta MiniSD y tarjeta SIM WWAN
 ช่องใส่การ์ด MiniSD และการ์ด WWAN SIM

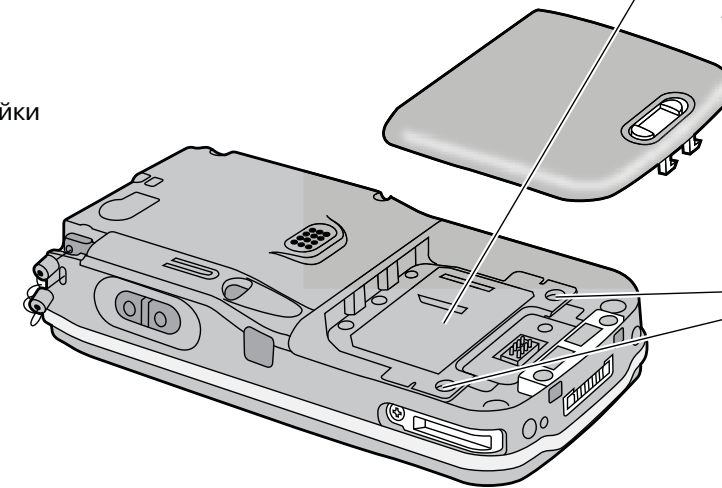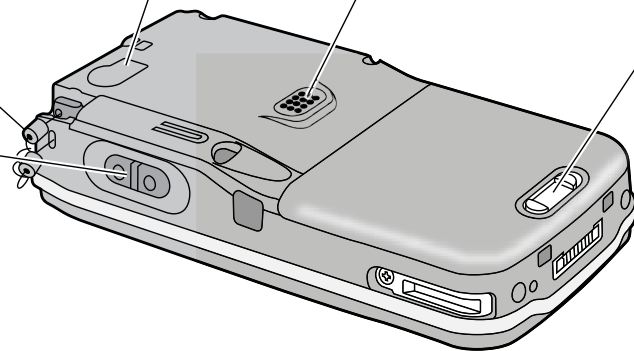

Remove 2 screws
 卸下 2 个螺丝钉
 拆下 2 個螺絲
 Retirez les deux vis
 2 Schrauben entfernen
 Rimuovere le 2 viti
 제거 나사 2개
 Remover 2 parafusos
 СНИМИТЕ 2
 Retirar 2 tornillos
 เอาออก สกรู 2 ตัว

